


CONTROL BOARD (2)

※COS:CHANGEOVER SWITCH
TO BE HANDLED AUTHORIZED PERSON ONLY.

Malfunctioning Module IF 485 M

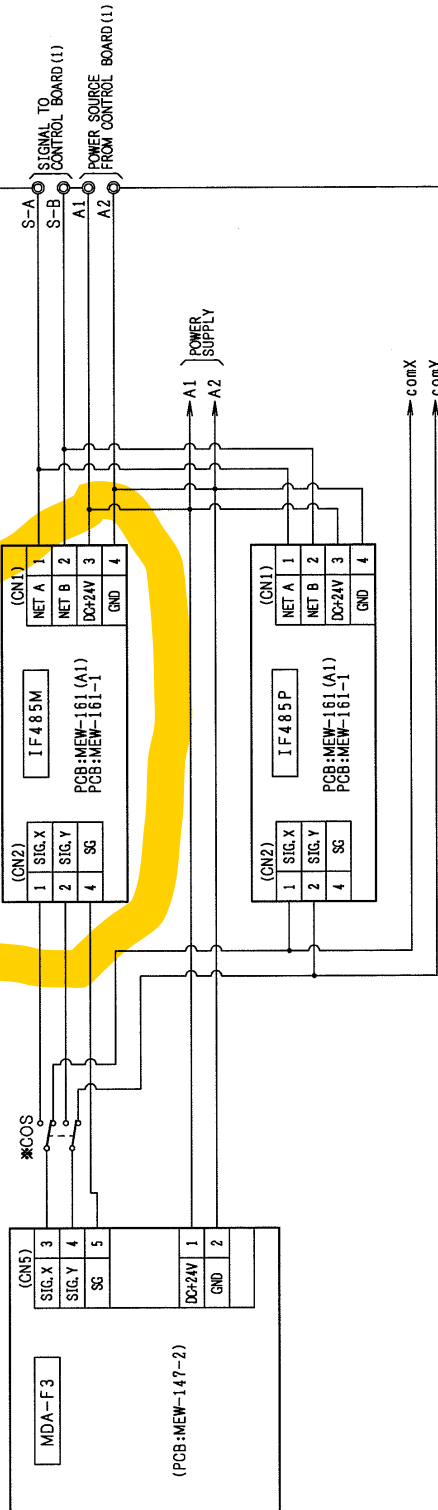

NOTE:

1. 配線ケーブルは、公称断面積1.0mm²以上を使用して下さい。
To use the installing cable which nominal section area is more than 1.0 mm².
2. 主電源は、確実に絶縁を行なった後に挿入して下さい。
It must be done cable connection securely and be confirmed before the main power switch on.
3. 左記の表(テションクランフ)端子名と電線との接続時は、左記の表「端子」を参照の上、接続します。
At the time of connecting wires to terminal of inside type, please refer to the table of terminal unit, to be used the stick type wire ending tool.

CAUTION:

1. メガオーム計禁止!
Do not megger check!

REV.	DATE	DESCRIPTION	Y. Omori	M. Shibahara	A. Nishimoto	APP.	CHK.	DWN.	SCALE	WEIGHT	TYPE	TITLE	DWG. NO.	PAGE
	7-OCT-2008	First issue.							N/S			CIRCUIT DIAGRAM	ON 811022	15



MUSASINO CO., LTD.